

収納のしかた

1 お手入れをする


- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。



2 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電気カーペット用ヒーターと同じポリ袋や包装箱の中に入れるときは、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターを傷める原因になります。

折りたたみ方（うら面を内側にしてください。）

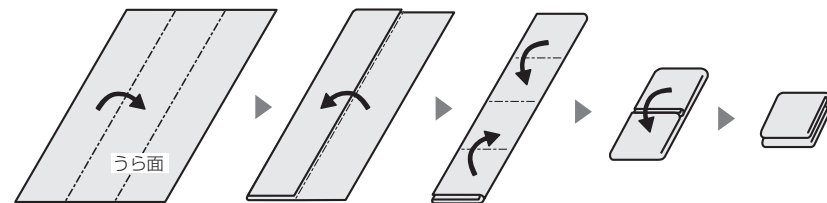

3 湿気の少ない場所に収納する

仕様


品番	DQ-2C363	DQ-3C363	DQ-3C363L
表面材	ポリエステル 100 % ※ 1 抗菌加工		
標準寸法 (cm)	183 × 183	248 × 197	275 × 185
標準質量 (kg)	2.7	4.0	4.2

※ 1…抗菌加工
試験機関：(一財) カケンテストセンター
試験方法：JIS L 1902：2008 菌液吸収法
抗菌方法と場所：抗菌成分 グリセリルウンデシレン酸 & アルキルトリメチルアンモニウム塩をカーペット繊維裏地に加工
試験結果：静菌活性値 2.2 以上
静菌活性値 = $Mb - Mc \geq 2.2$
Mb：無加工布の 18 時間培養後の 3 検体の生菌数の常用対数値の平均値
Mc：抗菌加工布の 18 時間培養後の 3 検体の生菌数の常用対数値の平均値

Panasonic[®]

取扱説明書

電気カーペット用カバー 家庭用

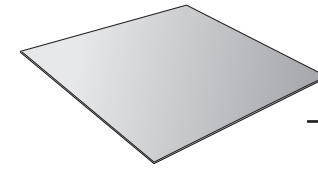

2 畳相当
品番 **DQ-2C363**

3 畳相当
DQ-3C363
DQ-3C363L

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

知っておいていただきたいこと

カバーに折りじわができています

- 購入後すぐやシーズンの始めなどは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。

においがすることがあります

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。

遊び毛がでることがあります

- 購入後すぐは表面に遊び毛が出るがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていくます。

毛足が飛び出すことがあります

- 引っ張らずにはさみで切りそろえてください。

電気カーペット用ヒーター本体の取扱説明書もお読みください

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012



DQ940A-5T5P0
S0612-0

お手入れのしかた

ほこりなどを掃除機で取り除く



部分的な汚れ

1 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



2 洗剤を十分ふき取る

3 日陰で十分乾燥させる

ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない

生地を傷める原因。

ドライクリーニングやコインランドリーで洗濯しない
天日干しはしない

カバーの裏面を傷める原因。

洗濯のしかた

品番	大きさ	手洗い	洗濯機	クリーニング店に依頼する場合	洗濯表示
DQ-2C363	2畳相当	○	洗えません	●「手洗い」または「シャンプークリーニング」とご指定ください。 ●「ドライクリーニング」「タンブラー乾燥」は絶対におやめください。	
DQ-3C363 DQ-3C363L	3畳相当	○	洗えません		

お願い


- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- がんこな汚れは、手洗いで洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、ドライクリーニング・タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

お手入れのしかた

手洗いの仕方

1 折り上がりがおもて面になるように折りたたむ


準備

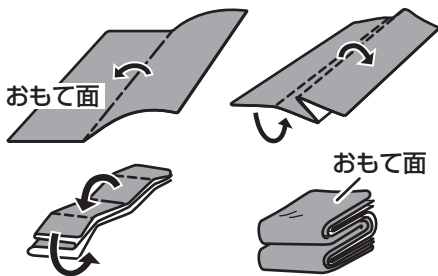

2 洗剤を入れ、手洗い（踏み洗い）をする

洗濯

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含むと、重くなりますのでご注意ください。
- 踏み洗いをするときは、すべりやすいのでご注意ください。

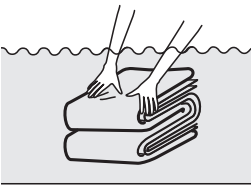


3 十分にすすぐ

すすぎ

- 静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。

4 浴そうのふちなどにかけ、水を切る

脱水

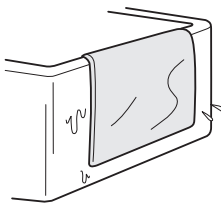

5 陰干しする

乾燥

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。
- 天日干しはしないでください。

